

Cadillac

ESCALADE

Entertainmentsystem für die Rücksitze (RSE)

2014 Entertainmentsystem für die Rücksitze (RSE) Cadillac Escalade

Infotainment System	3
Infotainmentsystem für die Rücksitze	3
Entertainmentsystem für die Rücksitze (RSE)	3
Index	i-1

Infotainmentsystem für die Rücksitze

Entertainmentsystem für die Rücksitze (RSE)

Bei Fahrzeugen RSE-System arbeitet dieses mit dem Infotainmentsystem zusammen. Der DVD-Player ist ein Teil des Radios vorn im Fahrzeug. Das RSE System umfasst ein Radio mit einem DVD-Player, zwei Videoschirme im Fahrzeugfond, Audio-/Video-Anschlüsse, zwei drahtlose Kopfhörer und eine Fernbedienung. Weitere Informationen zum DVD-System des Fahrzeugs finden Sie im Benutzerhandbuch.

Vor der Abfahrt

Das RSE ist nur für Fahrgäste auf den Rücksitzen vorgesehen. Während der Fahrt kann der Fahrer nicht sicher auf den Videoschirm schauen.

Bei Schlechtwetter oder bei extremen Wetterbedingungen kann es vorkommen, dass das RSE System erst wieder funktioniert, wenn die Temperatur innerhalb des Betriebsbereichs liegt. Der Betriebsbereich liegt über -20°C (-4°F) und unter 60°C (140°F). Wenn die Temperatur außerhalb dieses Bereichs liegt, das Fahrzeug erwärmen oder kühlen, bis die Temperatur innerhalb des Betriebsbereichs liegt.

Global Off


Je nach Infotainment System kann das RSE System mit einer Global Off Funktion ausgestattet sein. Die Global Off Funktion deaktiviert alle RSE Systemfunktionen. Wenn die RSE Funktionen deaktiviert werden sollen, Ein/Aus-Taste des Radios länger als drei Sekunden gedrückt halten. Wenn die Global Off Funktion eingeschaltet ist, kann am Infotainment Bildschirm ein Vorhängeschloss-Symbol angezeigt werden. Bei einigen Infotainment Systemen kann die Global Off Funktion durch einen der folgenden Schritte ausgeschaltet werden:

- Ein/Aus-Taste des Radios länger als drei Sekunden gedrückt halten.
- Eine beliebige CD einlegen oder auswerfen.
- Eine Video-DVD einlegen.
- Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung drücken.

4 Infotainment System

- Bedientaste SRC (Quelle) am Lenkrad drücken, wenn sich eine Video-DVD im Player befindet.
- Zündzyklus durchlaufen.

Kopfhörer

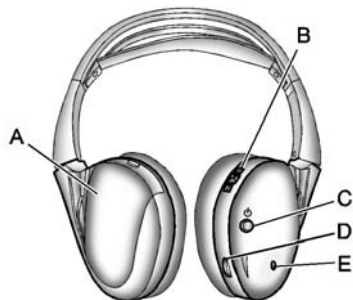

- A. Batterieabdeckung
- B. Umschalttaste Kanal 1/2
- C. Ein/Aus-Taste
- D. Lautstärkeregelung
- E. Betriebsleuchte

Zum RSE gehören zwei drahtlose 2-Kanal-Kopfhörer. Auf Kanal 1 läuft der DVD-Player und auf Kanal 2 die RSA-Auswahl. Über die Kopfhörer kann man verschiedene Multimedia-Inhalte anhören. Wenn das Fahrzeug nicht über RSA verfügt, ist Kanal 2 für externe Geräte reserviert, die über die hinteren A/V-Buchsen angeschlossen ist. Die drahtlosen Kopfhörer verfügen über eine Ein/Aus-Taste, eine Umschalttaste für Kanal 1 oder 2 und einen Lautstärkeregelung. Kopfhörer abschalten, wenn sie nicht verwendet werden.

Kopfhörer durch Drücken der Ein/Aus-Taste einschalten. Eine LED an den Kopfhörern leuchtet auf. Wenn dies nicht passiert, prüfen Sie die Batterien. Auch Tonausfälle oder Rauschen können Anzeichen für schwache Batterien sein. Nähere Informationen finden Sie weiter unten in diesem Abschnitt unter „Batterie ersetzen“.

Auf der Oberseite des Displays in der linken Rückenlehne befinden sich Infrarotsender. Die Kopfhörer werden automatisch abgeschaltet, um Strom zu sparen, wenn das RSE-System und RSA ausgeschaltet sind oder sich die Kopfhörer länger als drei Minuten nicht im Bereich der Sender befinden. Wenn Sie sich zu weit vorn befinden oder das Fahrzeug verlassen, können die Kopfhörer das Signal verlieren oder den Ton verrauscht wiedergeben.

Zum Einstellen der Lautstärke an den Kopfhörern nutzen Sie den Lautstärkeregelung.

Die beste klangliche Leistung erzielen Sie, wenn Sie die Kopfhörer richtig tragen. Dabei muss der Kopfbügel oben auf dem Kopf aufliegen. L (Links) und R (Rechts) über den Ohrmuscheln geben an, wie die Kopfhörer aufgesetzt werden müssen.

Hinweis: Legen Sie die Kopfhörer an eine Stelle, an der es nicht zu heiß ist und das Sonnenlicht nicht direkt einstrahlt. Andernfalls können die Kopfhörer Schaden nehmen. Etwaige diesbezügliche Reparaturen sind nicht von der Garantie abgedeckt. Bei Aufbewahrung in extremer Kälte kann sich der Ladezustand der Batterien verschlechtern. Die Kopfhörer sind an einem kühlen und trockenen Ort aufzubewahren.

Abgenutzte oder beschädigte Ohrpolster lassen sich austauschen, ohne dass die ganzen Kopfhörer ersetzt werden müssen. Fragen Sie Ihren Händlern nach Ersatz-Ohrpolstern.

Batterie ersetzen

So wechseln Sie die Batterien:

1. Lösen Sie die Schraube am Batteriefach links am Kopfhörer.
2. Schieben Sie das Batteriefach auf.

3. Tauschen Sie die beiden AAA-Batterien aus.
4. Setzen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder ein, und ziehen Sie die Schraube fest.

Entnehmen Sie die Batterien, wenn die Kopfhörer für längere Zeit nicht verwendet werden.

Audio/Video-Anschlüsse (A/V)

Die A/V-Buchsen können sich am hinteren Ende der Bodenkonsole befinden. An sie können die Audio- oder Videokabel eines externen Gerätes (z. B. Camcorder oder Spielekonsole) angeschlossen werden.

Die A/V-Buchsen sind farblich kodiert:

- Gelb für den Videoeingang.
- Weiß für den linken Audioeingang.
- Rot für den rechten Audioeingang.

Strom für AUX-Geräte wird vom Radiosystem nicht geliefert.

So nutzen Sie die AUX-Eingänge am RSE-System:

1. Schließen Sie die AUX-Geräte-kabel an die A/V-Buchsen an.
2. Schalten Sie das AUX-Gerät und das RSE-Display ein.

Quelle für die Video-Displays ändern

Das Bild vom AUX-Gerät kann von einem Video-Display auf das andere gelegt werden.

So wechseln Sie das Display:

1. Die Taste AUX an der Fernbedienung drücken, um vom DVD-Player zum AUX-Gerät als Quelle für beide Video-Displays umzuschalten.
2. Die Taste AUX ein zweites Mal drücken, um als Quelle für das linke Video-Display den DVD-Player und für das rechte Video-Display das AUX-Gerät einzustellen.

6 Infotainment System

- Die Taste AUX ein drittes Mal drücken, um als Quelle für das linke Video-Display das AUX-Gerät und für das rechte Video-Display den DVD-Player einzustellen.
- Die Taste AUX ein viertes Mal drücken, um als Quelle für beide Video-Displays den DVD-Player festzulegen.

Die Einstellungen für die RSE-Video-Displays ändern

Display-Modus, Helligkeit und Sprache können im Setup-Menü mit Hilfe der Fernbedienung geändert werden. So ändern Sie eine Einstellung:

- drücken.
- Wählen Sie mit **▲**, **▼**, **◀**, **▶**, und **↶**, um die Einstellungen auszuwählen.
- Wenn Sie erneut drücken, verlassen Sie das Setup-Menü.

Audioausgang

Der Ton vom DVD-Player oder den AUX-Eingängen kann über folgende Ausgänge wiedergegeben werden:

- Drahtlose Kopfhörer
- Fahrzeuglautsprecher
- Kabelgebundene Kopfhörer des Rücksitz-Audiosystems, sofern das Fahrzeug über diese Ausstattung verfügt.

Das RSE-System überträgt das Audiosignal an die Funkkopfhörer, sofern ein solches Audiosignal anliegt. Weitere Informationen dazu finden Sie weiter vorn im Abschnitt „Kopfhörer“.

Durch Auswahl der entsprechenden Quelle im RSA-System, können über die kabelgebundenen Kopfhörer des RSA-Systems Audio-Inhalte angehört werden, sofern das Fahrzeug über diese Ausstattung verfügt.

Die Insassen auf den Vordersitzen können die Wiedergabe eines Gerätes an den A/V-Buchsen über die Fahrzeuglautsprecher hören, indem sie am Radio als Quelle „Rear A/V“ (A/V Fond) wählen.

Video-Displays

Die Video-Displays befinden sich in der Rückenlehne von Fahrer- und Beifahrersitz.



So verwenden Sie das Video-Display:

1. Drücken Sie den Entriegelungsknopf an der Sitzlehnenkonsole.
2. Stellen Sie das Display in die gewünschte Position.

Drücken Sie das Display nach unten in die arretierte Stellung, wenn Sie es nicht verwenden. Das Display wird automatisch ausgeschaltet.

Nur oben an der linken RSE-Rücksitzkonsole befinden sich acht Infrarotsenderleuchten für alle drahtlosen Kopfhörer im Fahrzeug. Bei beiden Rücksitzen befinden sich oben an der jeweiligen Konsole Infrarotempfänger für die Fernbedienung.

Hinweis: Das Display sollte nicht direkt berührt werden, weil es sonst Schaden nehmen könnte. Nähere Informationen finden Sie weiter unten in diesem Abschnitt unter „Displays reinigen“.

Video-Display-Eingangsbuchse

Jedes Display verfügt über eine Video-Eingangsbuchse, an die Videokabel eines externen Gerätes (z. B. Camcorder oder Spielekonsole) angeschlossen werden können. Dieses Signal hat Vorrang vor dem Videosignal vom RSE-System: DVD oder Gerät an der Zusatz-A/V-Buchse. Das RSE-System muss eingeschaltet sein, damit dieser Eingang nutzbar ist.


Fernbedienung



Wenn Sie die Fernbedienung nutzen möchten, richten Sie diese auf das Senderfenster an einer der Sitzlehnenkonsolen. Dann drücken Sie die Taste. Direktes Sonnenlicht bzw. sehr helles Licht können die Fähigkeit des RSE-Senders beeinträchtigen, Signale von der Fernbedienung zu empfangen. Prüfen Sie die Batterien, wenn die

8 Infotainment System


Fernbedienung nicht zu funktionieren scheint. Siehe „Batterie ersetzen“ weiter unten in diesem Abschnitt. Das Funktionieren der Fernbedienung kann auch durch Gegenstände beeinträchtigt werden, die sich in der Sichtlinie befinden.


Wenn sich eine CD, DVD oder MP3-CD im DVD-Schlitz des Radios befindet, lässt sich das Video-Display mit der Taste  der Fernbedienung zum Starten der Wiedergabe einschalten. Das Display kann auch vom Infotainment System eingeschaltet werden. Weitere Informationen siehe Benutzerhandbuch.


Hinweis: Wenn die Fernbedienung an einer Stelle abgelegt wird, an der es sehr heiß werden kann oder sie direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, kann sie Schaden nehmen. Die dann


fälligen Reparaturen sind nicht von der Garantie abgedeckt. Bei Aufbewahrung in extremer Kälte kann sich der Ladezustand der Batterien verschlechtern. Die Fernbedienung ist an einem kühlen und trockenen Ort aufzubewahren.


Tasten auf der Fernbedienung


 **(Ein/Aus):** Mit dieser Taste schalten Sie die Video-Displays ein und aus.


 **(Beleuchtung):** Mit dieser Taste schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung der Fernbedienung ein. Wenn keine andere Taste gedrückt wird, erlischt die Hintergrundbeleuchtung nach einigen Sekunden.


 **(Titel):** Durch Drücken dieser Taste kehren Sie ins Hauptmenü der DVD zurück. Diese Funktion kann für die einzelnen DVDs variieren.

 **(Hauptmenü):** Mit dieser Taste rufen Sie das Menü der DVD auf. Dieses Menü ist DVD-spezifisch. Den Cursor bewegen Sie mit den Navigationspfeilen. Nach dem Vornehmen einer Auswahl drücken Sie die Eingabetaste. Diese Taste funktioniert nur bei einer DVD.

 **(Menü-Navigationspfeile):** Mit den Pfeiltasten navigieren Sie durch Menüs.

 **(Eingabe):** Wenn Sie diese Taste drücken, wählen Sie in Menüs die jeweils hervorgehobene Auswahl.

 **(Display-Menü):** Mit dieser Taste stellen Sie die Helligkeit und den Display-Modus ein und rufen das Sprachmenü auf.

 **(Zurück):** Damit verlassen Sie das aktuelle Menü und kehren ins vorige Menü zurück. Diese Taste funktioniert nur, wenn das Display- oder ein DVD-Menü aktiv ist.

■ **(Stopp):** Mit dieser Taste halten Sie die Wiedergabe, den Rücklauf bzw. den schnellen Vorlauf einer DVD an. Bei zweimaligem Drücken kehren Sie an den Anfang der DVD zurück.

▶ || **(Wiedergabe/Pause):** Damit starten Sie die Wiedergabe einer DVD bzw. halten eine laufende Wiedergabe an. Bei erneutem Drücken wird die Wiedergabe fortgesetzt.

Je nach Infotainment System im Fahrzeug kann die DVD-Wiedergabe bei Drücken von ▶ || und dann ▶▶ verlangsamt werden. Die langsame Rückwärts-Wiedergabe starten Sie mit ▶ || und ◀◀. Mit ▶▶ brechen Sie die langsame Wiedergabe ab.

◀ **(Voriger Titel/Abschnitt):** Mit dieser Taste springen Sie an den Anfang des aktuellen Titels oder Abschnitts. Bei erneutem Drücken

wechseln Sie zum vorigen Titel oder Kapitel. Bei Anzeige der Copyright-Hinweise oder der Vorschau-Clips auf der DVD funktioniert diese Taste u. U. nicht.

▶| **(Nächster Titel/Abschnitt):** Mit dieser Taste springen Sie an den Anfang des nächsten Titels oder Abschnitts. Bei Anzeige der Copyright-Hinweise oder der Vorschau-Clips auf der DVD funktioniert diese Taste u. U. nicht.

◀◀ **(Schneller Rücklauf):** Für den schnellen Rücklauf der DVD oder CD drücken. Zum Beenden des schnellen Rücklaufs einer Video-DVD ▶ || drücken, bei einer Audio-DVD oder einer CD ◀◀ loslassen. Bei Anzeige der Copyright-Hinweise oder der Vorschau-Clips auf der DVD funktioniert diese Taste u. U. nicht.

▶▶ **(Schneller Vorlauf):** Für den schnellen Vorlauf der DVD oder CD drücken. Zum Beenden des schnellen Vorlaufs einer Video-DVD ▶ || drücken, bei einer Audio-DVD oder einer CD ▶▶ loslassen. Bei Anzeige der Copyright-Hinweise oder der Vorschau-Clips auf der DVD funktioniert diese Taste u. U. nicht.

🎵 **(Audio):** Damit können Sie während der DVD-Wiedergabe die Audiospuren wechseln. Das funktioniert nur bei DVDs, die über diese Funktion verfügen.


📄 **(Untertitel):** Damit schalten Sie während der Wiedergabe einer DVD die Untertitel EIN/AUS und navigieren durch die Untertitel-Optionen.


AUX (Zusatzgeräte): Damit schalten Sie die Quelle für die Video-Displays zwischen DVD-Player und einer externen Quelle um.

10 Infotainment System

Mithilfe der AUX-Taste können Sie zudem die Quelle für das linke und rechte Video-Display entsprechend der folgenden Tabelle ändern:

Drücken der AUX-Taste	Linkes Display	Rechtes Display
Ausgangszustand (ohne Drücken)	DVD-Medien	DVD-Medien
Erstes Drücken	AUX-Videoquelle	AUX-Videoquelle
Zweites Drücken	DVD-Medien	AUX-Videoquelle
Drittes Drücken	AUX-Videoquelle	DVD-Medien
Viertes Drücken	Zurück zum Ausgangszustand	Zurück zum Ausgangszustand

 **(Camera) (Kamera):** Damit können Sie während der DVD-Wiedergabe den Kamerawinkel wechseln. Das funktioniert nur bei DVDs, die über diese Funktion verfügen.

 **(Löschen) (Sofern verfügbar):** Wenn Sie diese Taste innerhalb von drei Sekunden nach Eingabe einer Zahlenauswahl drücken, werden alle Zahleneingaben gelöscht.

≥ 10 (Zweistellige Eingaben) (sofern verfügbar): Mit dieser Taste wählen Sie Kapitel- oder Titelnummern, die größer als 9 sind. Sie muss vor Eingabe der Nummer gedrückt werden.

1 bis 0 (Zahlentastenfeld): Das Zahlentastenfeld bietet die Möglichkeit der direkten Wahl von Kapitel- oder Titelnummern.

Die Fernbedienung ersetzen

Wenn die Fernbedienung verloren geht oder beschädigt wird, kann eine Universalfernbedienung gekauft werden. Verwenden Sie für Ersatz-Universalfernbedienungen eine Toshiba®-Codeliste.

Batterie ersetzen

So wechseln Sie die Batterien der Fernbedienung:

1. Schieben Sie die hintere Abdeckung der Fernbedienung zurück.
2. Setzen Sie zwei neue Batterien in das Fach ein.
3. Bringen Sie die Abdeckung wieder an.

Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht nutzen, nehmen Sie die Batterien heraus.

Tipps und Fehlersuche

Problem	Handlungsempfehlung
Kein Strom.	Die Zündung steht möglicherweise nicht auf ON/RUN oder ACC/ACCESSORY.
Das Bild füllt das Display nur zum Teil. Oben und unten oder an den Seiten befinden sich schwarze Balken oder das Bild erscheint gestreckt.	Die Fernbedienungstaste Display-Menü drücken und im Setup-Menü die Einstellungen für den Display-Modus prüfen.
Im AUX-Modus wackelt oder rollt das Bild.	Die Eingangsverbindungen an beiden Geräten überprüfen.
Die Fernsteuerung funktioniert nicht.	Zwischen Fernbedienung und Senderfenster darf sich kein Hindernis befinden. Überprüfen, dass die Batterien geladen und richtig eingesetzt sind.
Nach dem Stoppen des Players drücke ich auf Wiedergabe, aber manchmal startet die DVD an der letzten Position und manchmal wieder am Anfang.	Nach einmaligem Drücken der Stopptaste, setzt der DVD-Player die Wiedergabe an der letzten Position fort. Nach zweimaligem Drücken der Stopptaste beginnt der DVD-Player mit der Wiedergabe wieder am Anfang der DVD.
Die AUX-Quelle läuft, aber es wird kein Bild oder Ton ausgegeben.	Die AUX-Taste der Fernbedienung drücken, um zu prüfen, ob sich die RSE-Displays im AUX-Modus befinden. Die Eingangsverbindungen an beiden Geräten überprüfen.

12 Infotainment System

Tipps und Fehlersuche (Fortsetzung)

Problem	Handlungsempfehlung
Manchmal fällt der drahtlose Kopfhörer aus oder summt.	Prüfen, ob Hindernisse, schwache Batterien, Empfangsreichweite, Interferenzen durch Mobilfunkmasten oder der Gebrauch von Handys im Fahrzeug stören. Mithilfe der Tasten L (links) und R (rechts) an den Kopfhörern prüfen, ob diese richtig sitzen. Prüfen, dass der Kopfhörerbügel richtig oben über dem Kopf liegt.
Ich habe die Fernbedienung und/oder die Kopfhörer verloren.	Wenden Sie sich an Ihren Händler.
Die DVD läuft, aber es wird kein Bild oder Ton ausgegeben.	Die AUX-Taste der Fernbedienung drücken, um zu prüfen, ob sich die RSE-Displays im DVD-Modus befinden.

Angezeigte DVD-Fehlermeldungen

Welche DVD-Fehlermeldungen angezeigt werden, hängt davon ab, welches Radio in das betreffende Fahrzeug eingebaut ist. Auf dem Display können folgende Meldungen angezeigt werden:

Disc Load/Eject Error (DVD-Einzugsfehler/-Auswurffehler) oder Mechanical Error (Mechanischer Fehler): Es gibt Probleme beim Einziehen oder Auswerfen der DVD.

Disc Format Error (DVD-Formatfehler) oder Unknown Format (Unbekanntes Format): Die DVD wurde mit der falschen Seite nach oben eingelegt oder ist beschädigt.

Disc Region Error (DVD-Regionsfehler) oder Disc Error (DVD-Fehler): Die DVD ist aus einer falschen Region.

Keine DVD eingelegt: Es befindet sich keine Disk in dem Player, wenn am Radio auf  gedrückt wird.

DVD-Bild verzerrt

Das Videobild kann bei Betrieb von Handys, Scannern, CB-Funkgeräten, GPS-Empfängern (GPS), Funksprechgeräten, mobilen Faxgeräten oder Walkie-Talkies verzerrt dargestellt werden.

Bei Betrieb eines dieser Geräte im oder in der Nähe des Fahrzeugs muss der DVD-Player u. U. ausgeschaltet werden.

Die RSE-Sitzlehnenkonsole reinigen

Die RSE-Sitzlehnenkonsole nur mit einem sauberen, feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel reinigen.

Die Video-Displays reinigen

Nur mit einem sauberen, feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel reinigen. Die Displays nur vorsichtig berühren oder reinigen, da sie ansonsten Schaden nehmen können.

A

Angezeigte DVD-Fehlermeldungen 13
 Audio-/Video-Anschlüsse (A/V) ... 5
 Audioausgang 6

D

Die RSE-Sitzlehnenkonsole reinigen 13
 Die Video-Displays reinigen 13
 DVD
 Entertainmentsystem für die Rücksitze 3
 DVD-Bild verzerrt 13

E

Entertainmentsystem für die Rücksitze 3

F

Fernbedienung 7

G

Global Off 3

K

Kopfhörer 4

V

Video-Display-Eingangsbuchse ... 7
 Video-Displays 6
 Vor der Abfahrt 3

